


¿Sabes cómo apagar los IRs de las cámaras analógicas?

Dentro de las cámaras analógicas Meriva tenemos modelos los cuales cuentan con luz blanca que se activa en la noche de manera automática, pero en caso de que no se desee la iluminación **podemos desactivar la función**, esto se realiza dentro del menú OSD de la cámara.


Es **IMPORTANTE** mencionar que para entrar al menú es **NECESARIO CONTAR CON UN GRABADOR QUE TENGA MINIMO, LA MISMA RESOLUCIÓN DE LA CÁMARA**.

Para eso, realizamos los siguientes pasos:


- Ingresamos en el grabador con el usuario y contraseña.

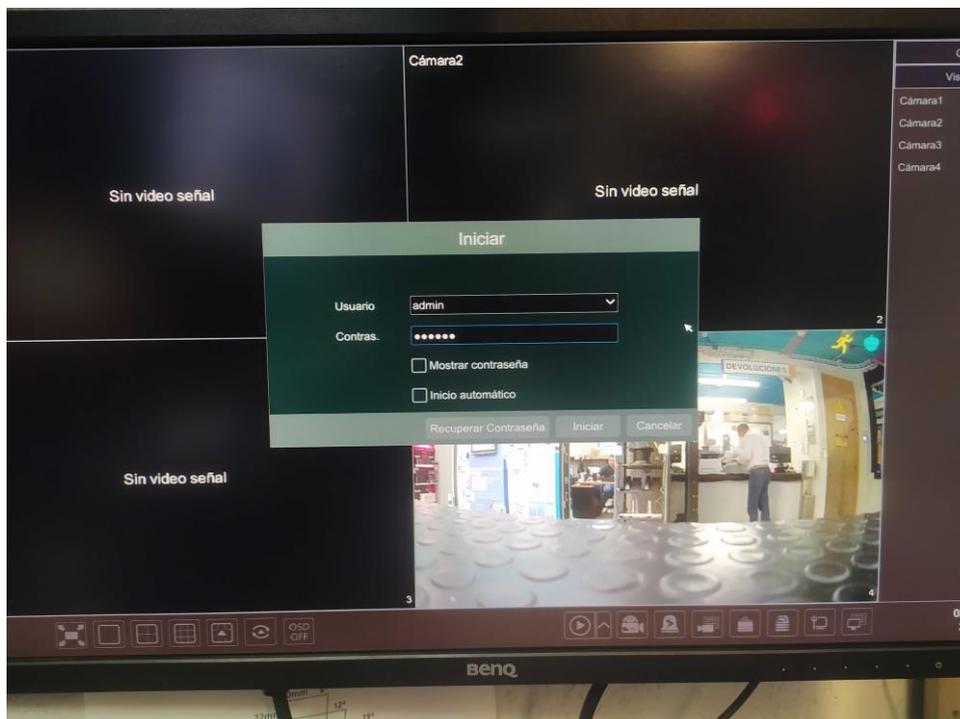


- Seleccionamos la vista del canal de la cámara y seleccionamos el menú de **control PTZ**.

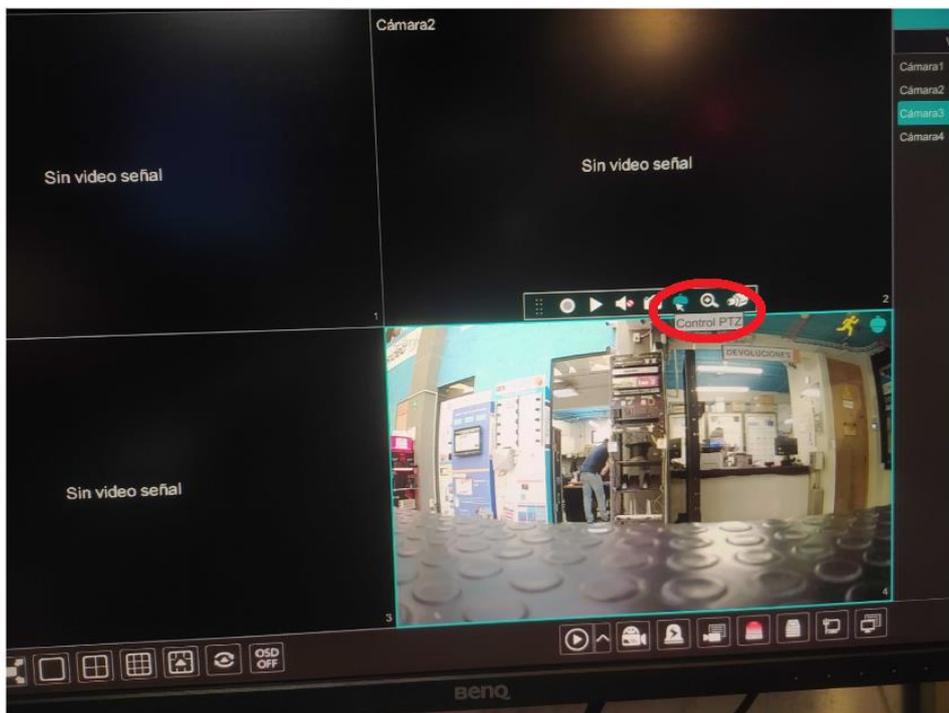


- Ubicamos el apartado de Menú OSD (1) y pulsamos el icono de un libro (2) y nos mostrará un menú en la pantalla.

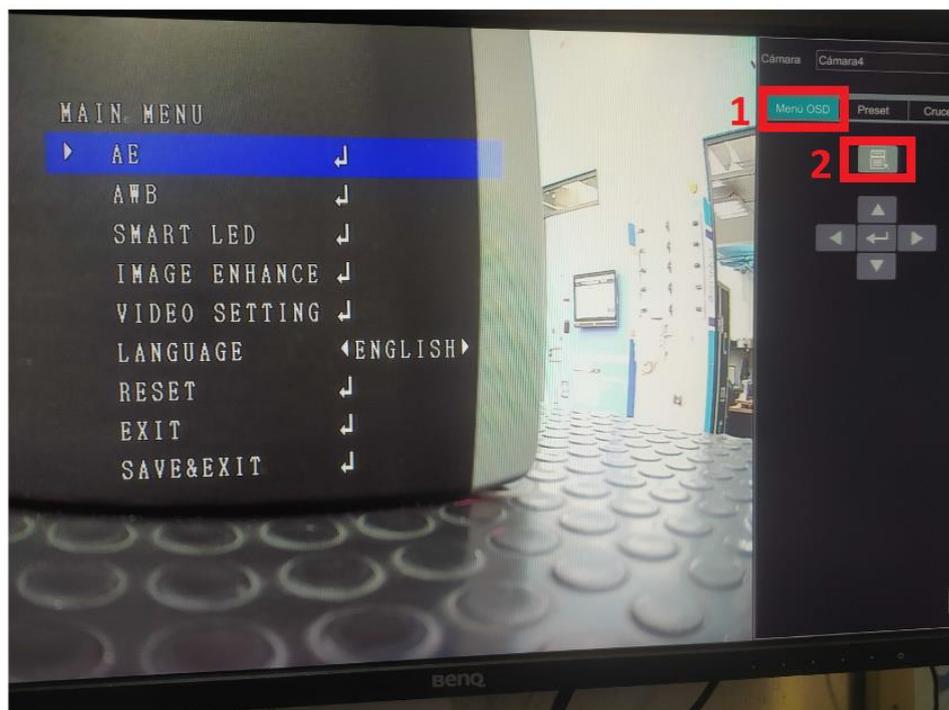


- Nos movemos hacia abajo con la flecha (1) hasta localizarnos en **SMART LED** (2).

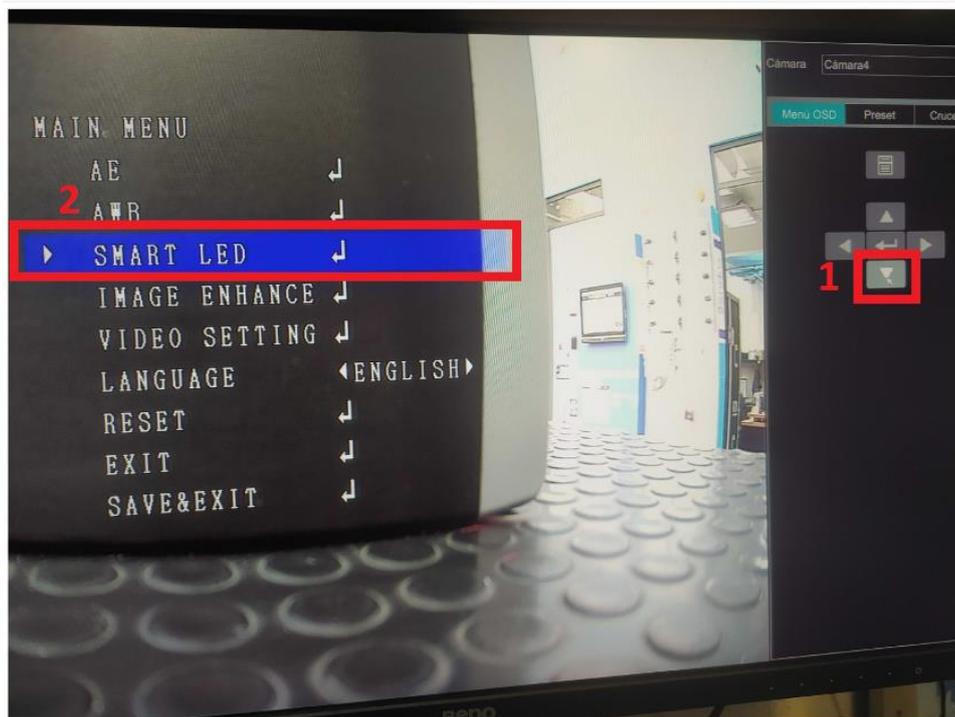


- Nos aparecerá un menú donde en la opción de **MODE**, aparece como **AUTO**, con la flecha la movemos a **MANUAL**, (Así como en la opción de **VALUE** puede controlar la intensidad del IR donde 0 es apagado y puede ajustar hasta 6 (**PARA LOS AJUSTES DE INTENSIDAD DEBE ESTAR EN MODO MANUAL**)).

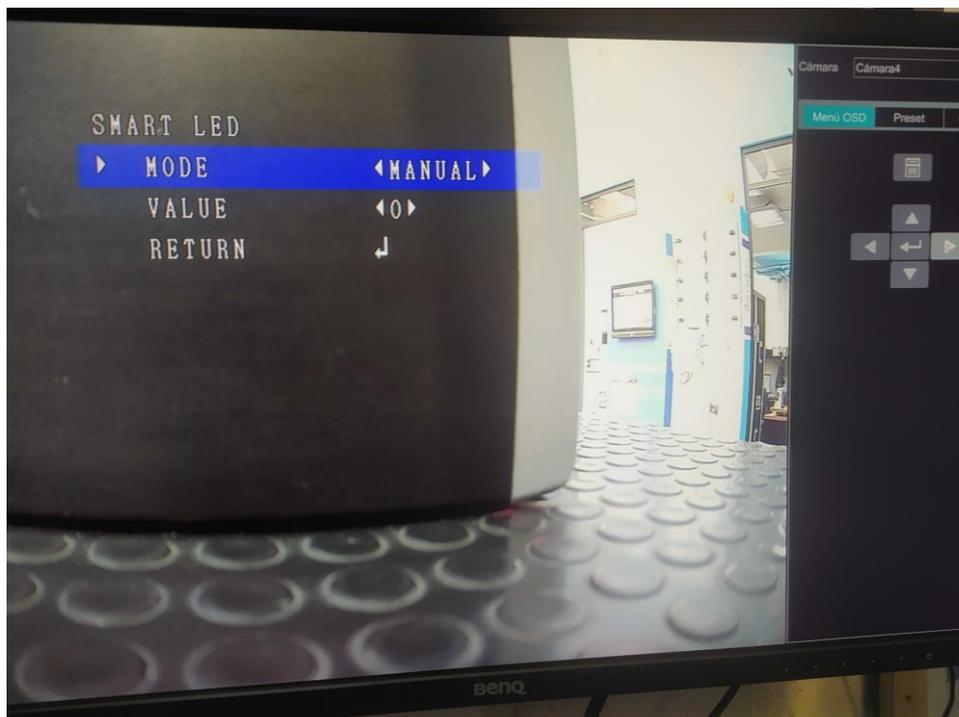

- Seleccionamos en **RETURN**

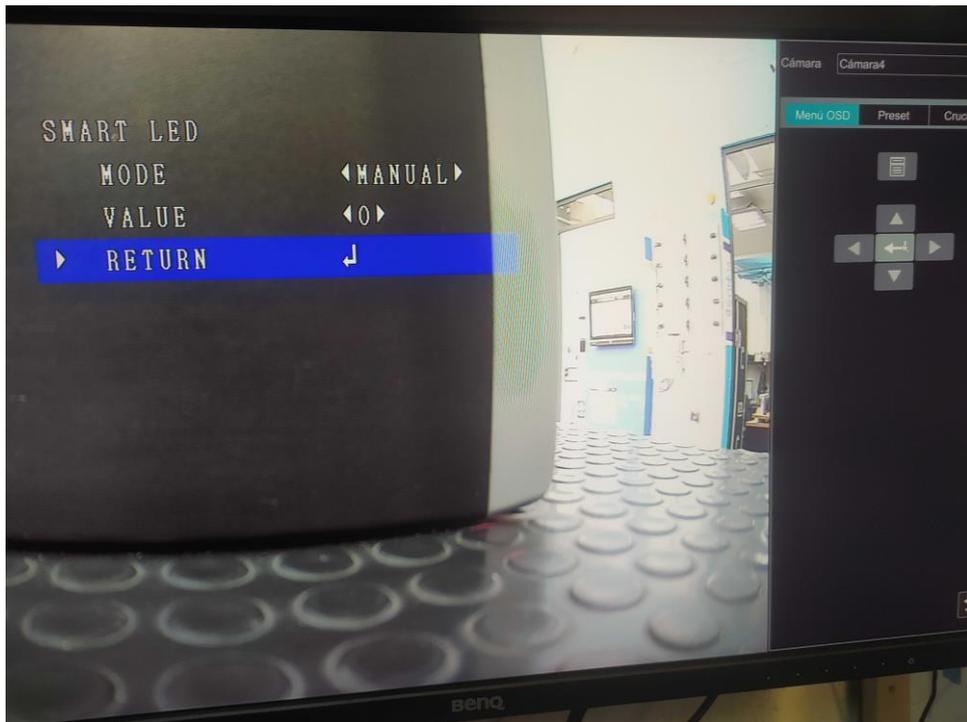

- Nos vamos hasta la parte de abajo en **SAVE & EXIT** y ya se guardarán los cambios.

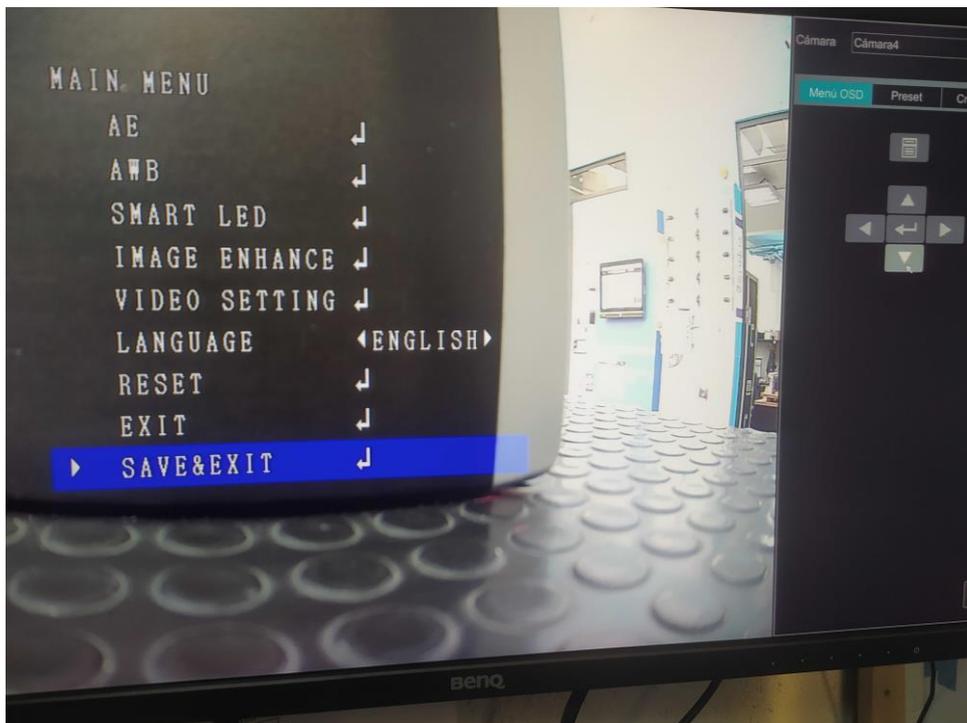

Una vez realizado las luces dejaran de encenderse en automático.