




Patrol System.

Configuración de la base.


Explicaremos a continuación, los puntos que deben programarse en la base MD786 para que pueda reportar en tiempo real al software (requiere estar conectado con el cable PC40 a la computadora todo el tiempo) la señalización que reciba de los portátiles PD416 y los puntos son los siguientes:

- Que reporte a la computadora mediante el cable USB (PC40) y en el formato adecuado.

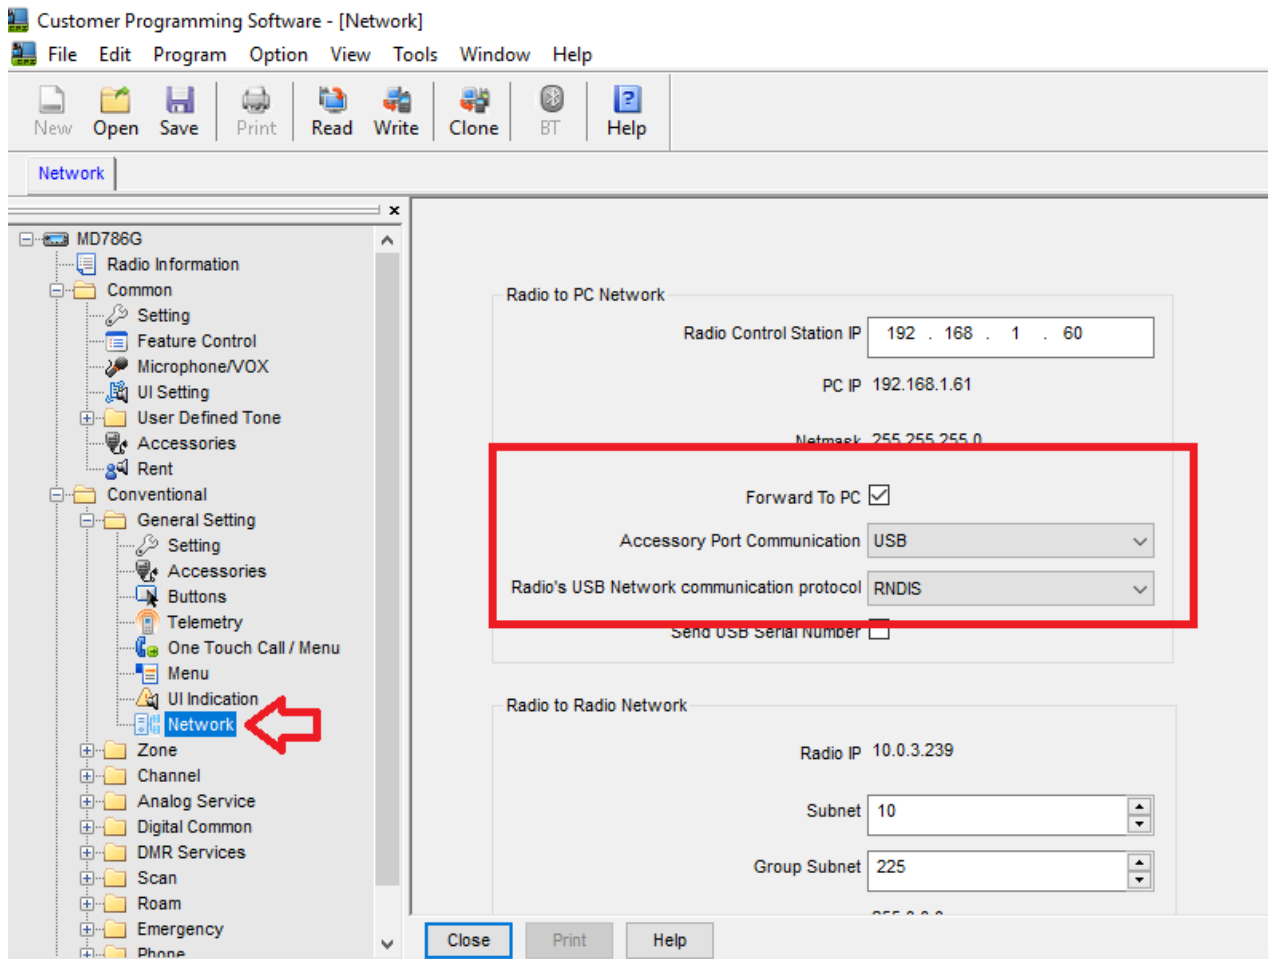

Configuración de la base.

- En el mismo menú, ingresar el puerto TMS con el numero 5016.

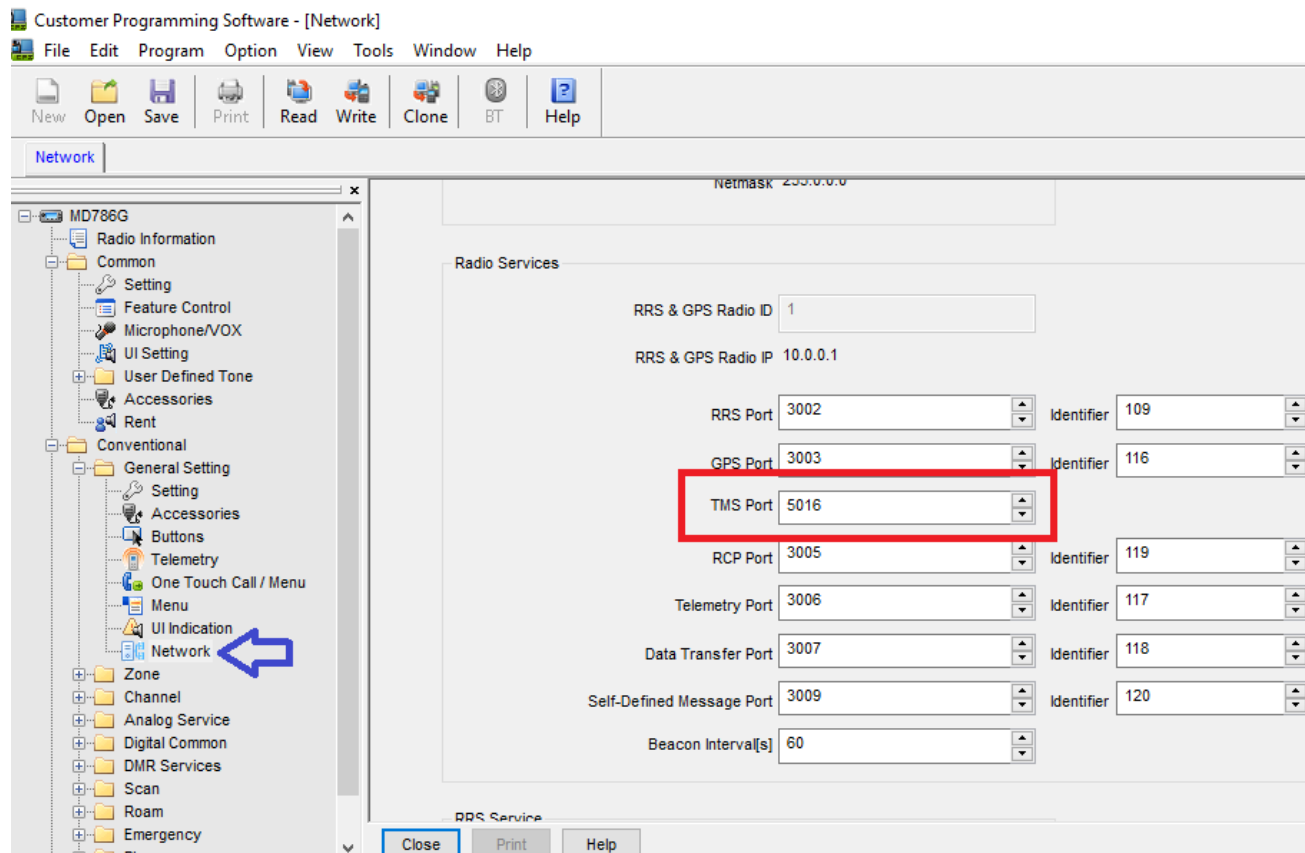

Y con las configuraciones normales de canal podemos mandar a escribir.

Si tienes dudas con la configuración, DMR consulta nuestras guías del centro de ayuda.