



Patrol System.


Configuración del repetidor.

La configuración del repetidor, al igual que la radio base es muy sencilla. Se comunicara por medio de la red por lo cual debemos de tener el repetidor en el mismo segmento de red que nuestra computadora, normalmente un repetidor esta en un lugar diferente y entonces haremos uso de equipos adicionales de red, o una VPN.

Pero en cualquier escenario la configuración es sencilla solo debemos considerar los siguientes puntos:


- Poner una IP al repetidor.
- Indicarle la IP de la computadora a la cual va a reportar el equipo (dirección IP de la PC con el sistema)

Configuración del repetidor.

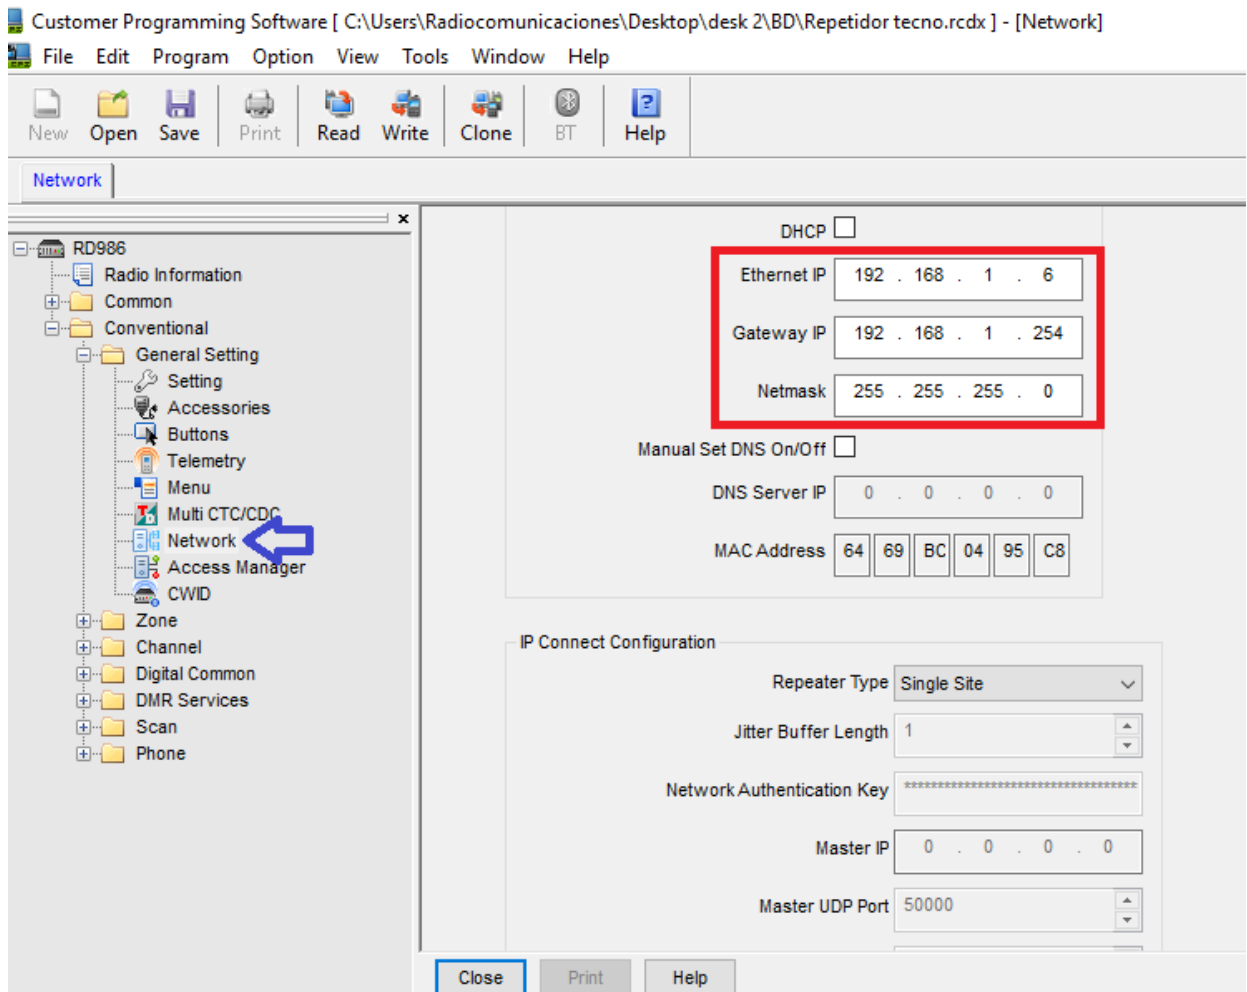

Configuración del repetidor.

Y en el mismo menú le indicamos a que computadora reportar.

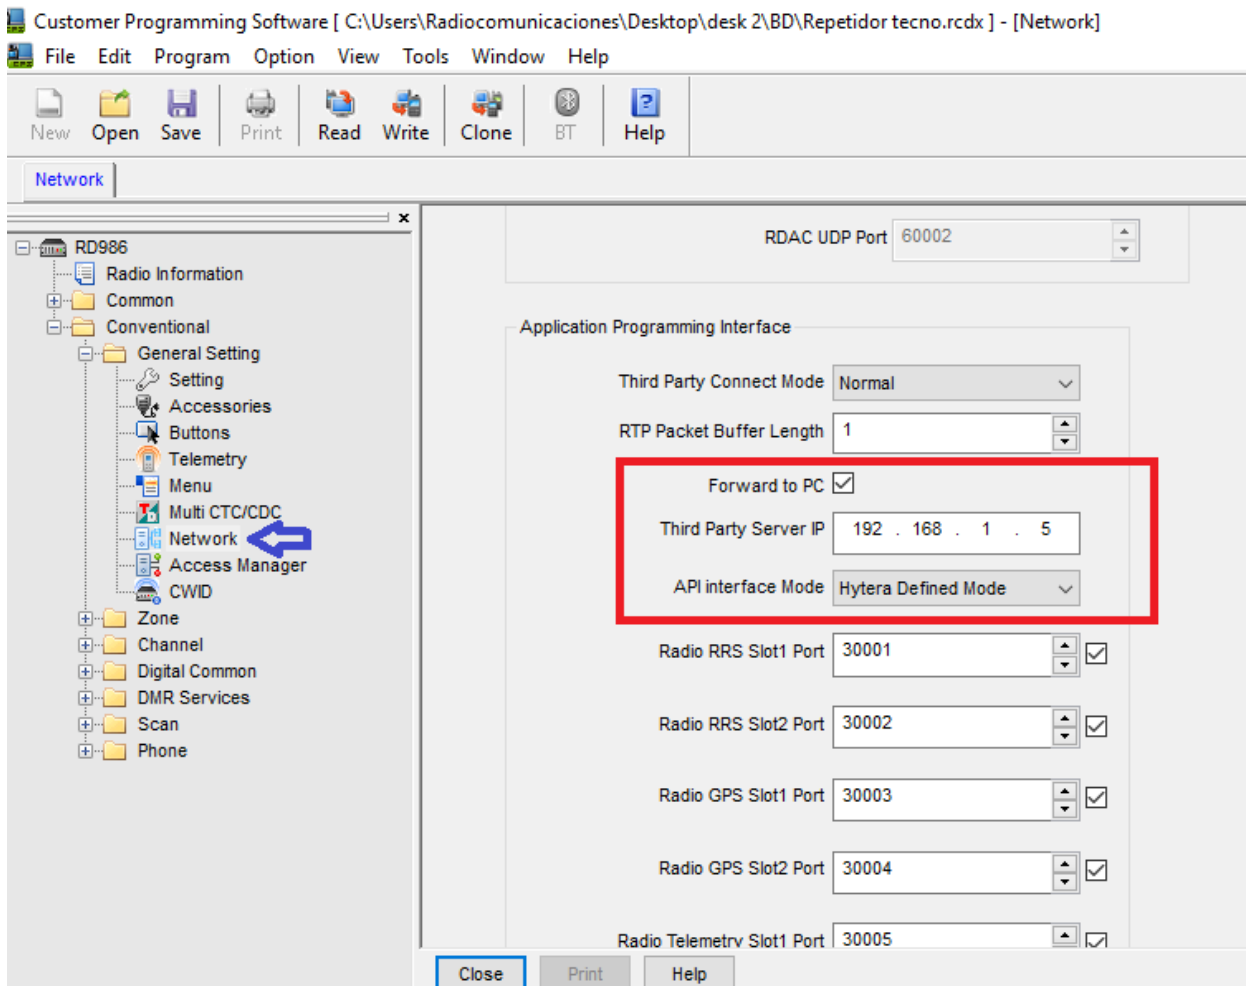

Estos puntos y la configuración normal de frecuencias y estarán poniendo en línea el repetidor con nuestro sistema Patrol.