


## Como usar la función de voltaje de salida en IPC

Algunos IPC admiten la función de salida de potencia, cómo configurar los ajustes para implementar esta función.

Encienda el IPC a través del puerto POE.

Habilite la función de salida DV12V en la interfaz web de IPC. Como muestra la imagen:

Utilice el puerto DC12V -IN externo de este IPC para alimentar otro IPC.

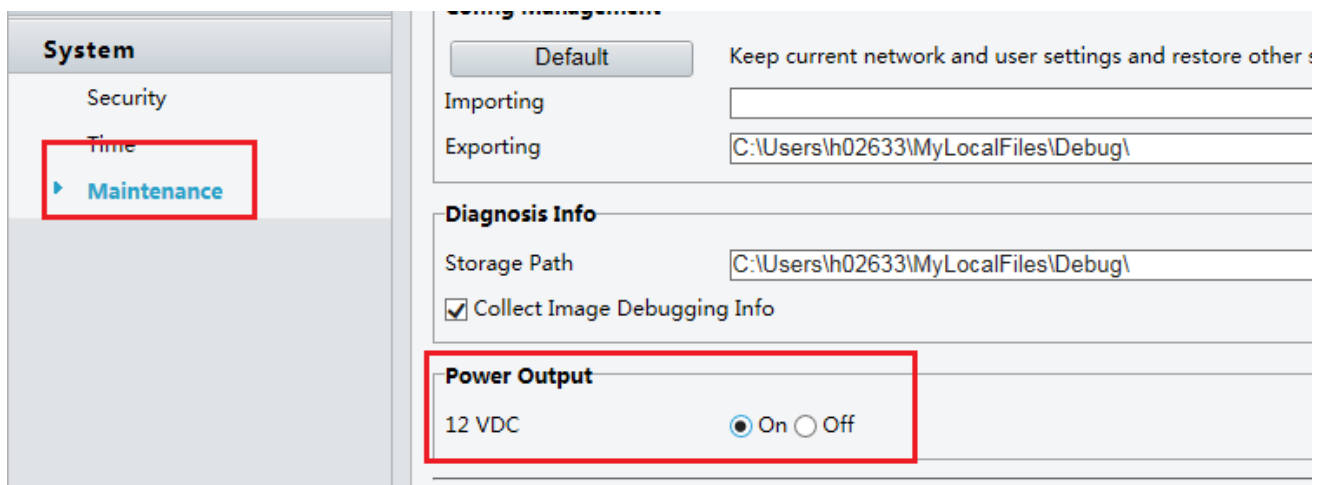

Nota:

La potencia máxima de salida de potencia está limitada por el consumo de energía del IPC:

Por ejemplo: IPC3232 admite IEEE802.3af, por lo que el IPC puede obtener la potencia máxima de 13W, si el IPC3232 consume 7 w, por lo que la potencia máxima de salida de potencia es de 6W.