
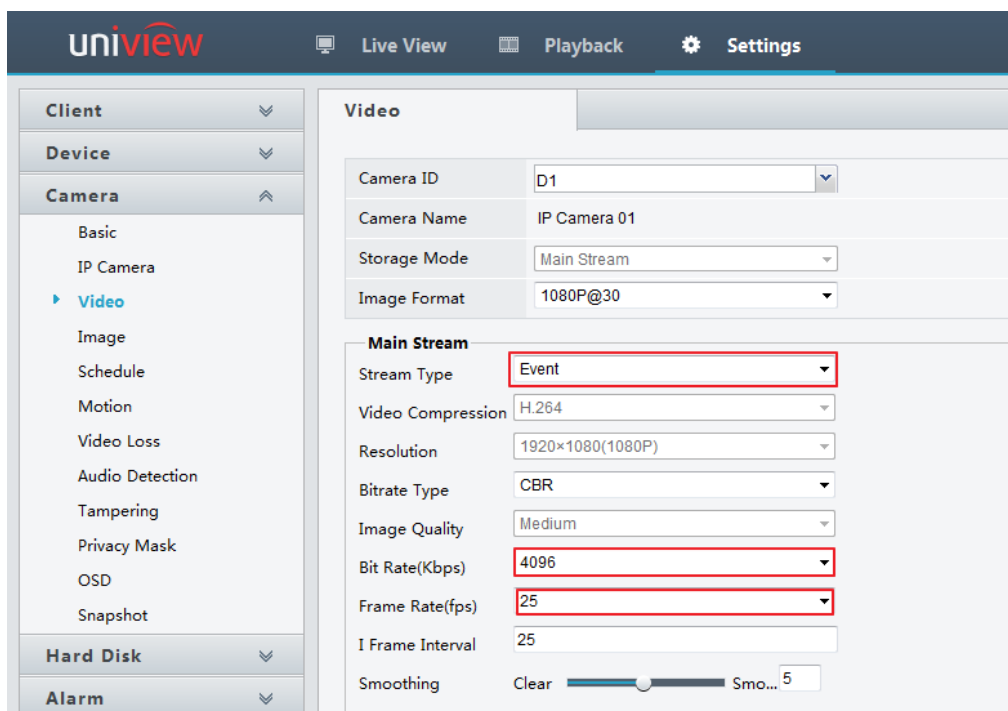


Grabación por eventos



Los NVR's Uniview pueden admitir grabación ponderada en videos de eventos, lo que ahorra el espacio de almacenamiento y obtiene la mejor calidad en el video del evento.

Paso 1: configure la transmisión normal y la secuencia de eventos


Por ejemplo: configure una velocidad de bits de transmisión normal de 1024 kbps, velocidad de cuadros 10 fps; establecer la velocidad de bits de la secuencia de eventos 4096kbps, Frame Rate 25fps;

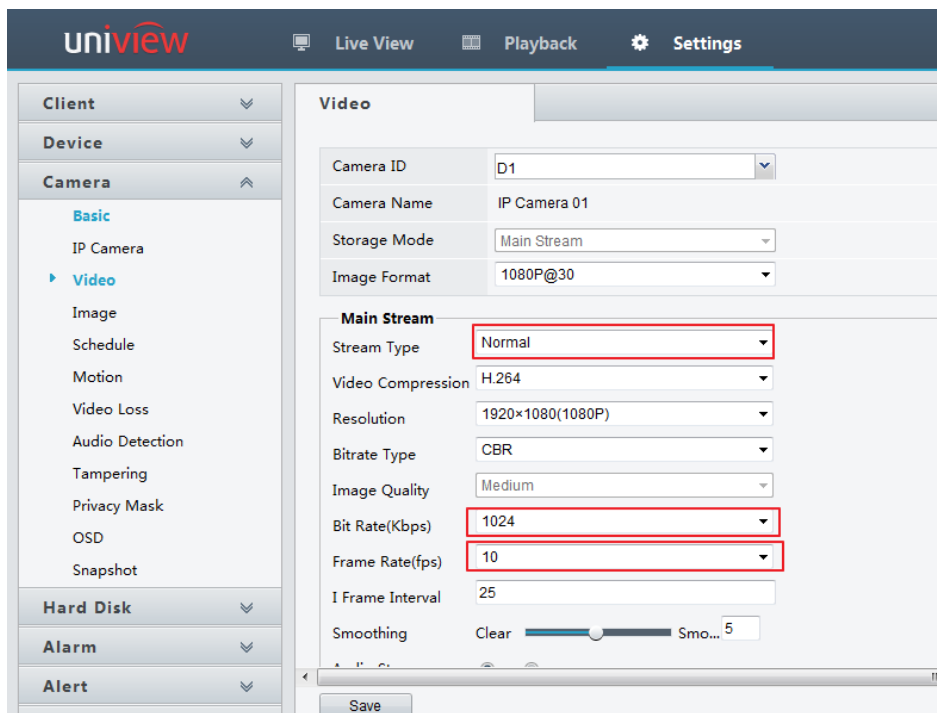


Paso 2: configurar la grabación del disparador de detección de movimiento

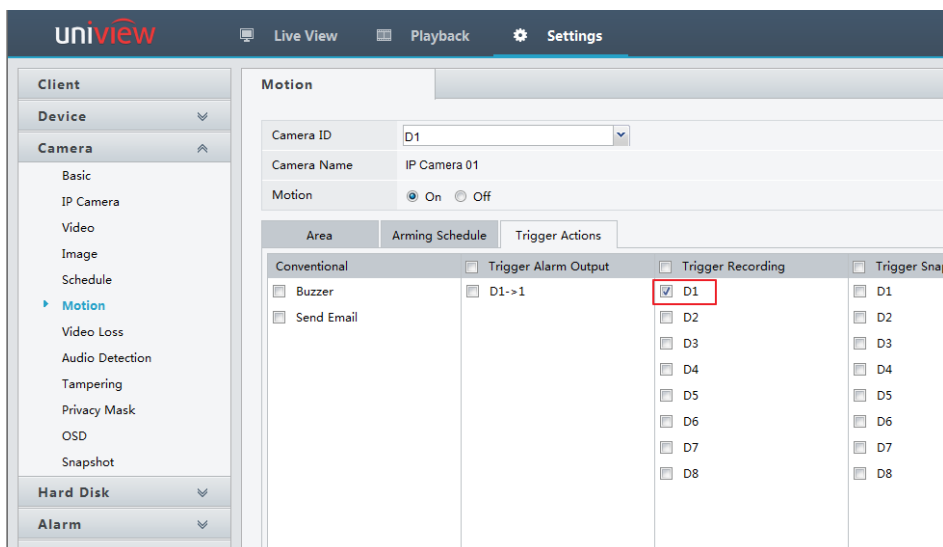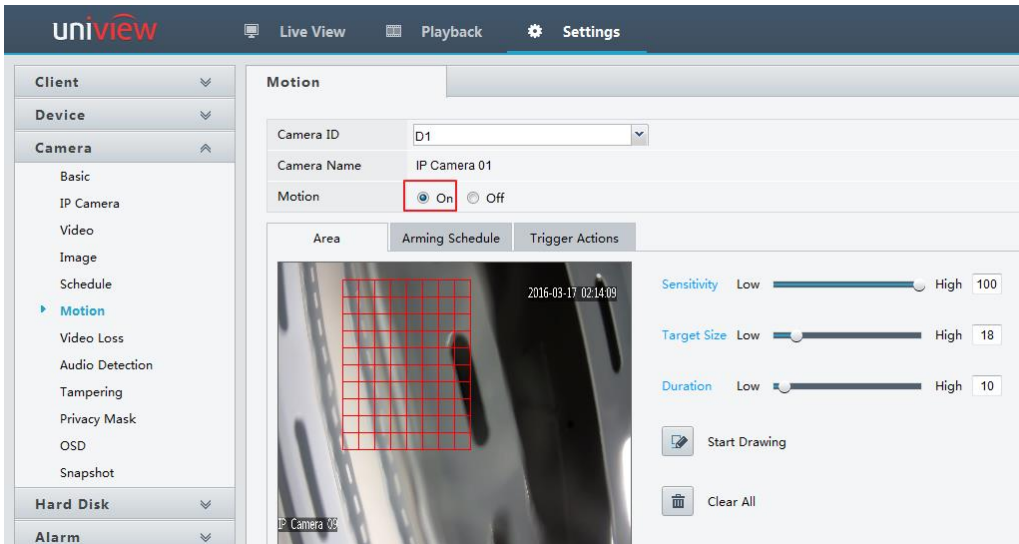

Nota: La secuencia de eventos que está destinada a la grabación activada por eventos tales como entradas de alarma o alarmas de detección de movimiento, para que pueda configurar entradas de alarma para disparar la grabación u otro evento para activar la grabación.

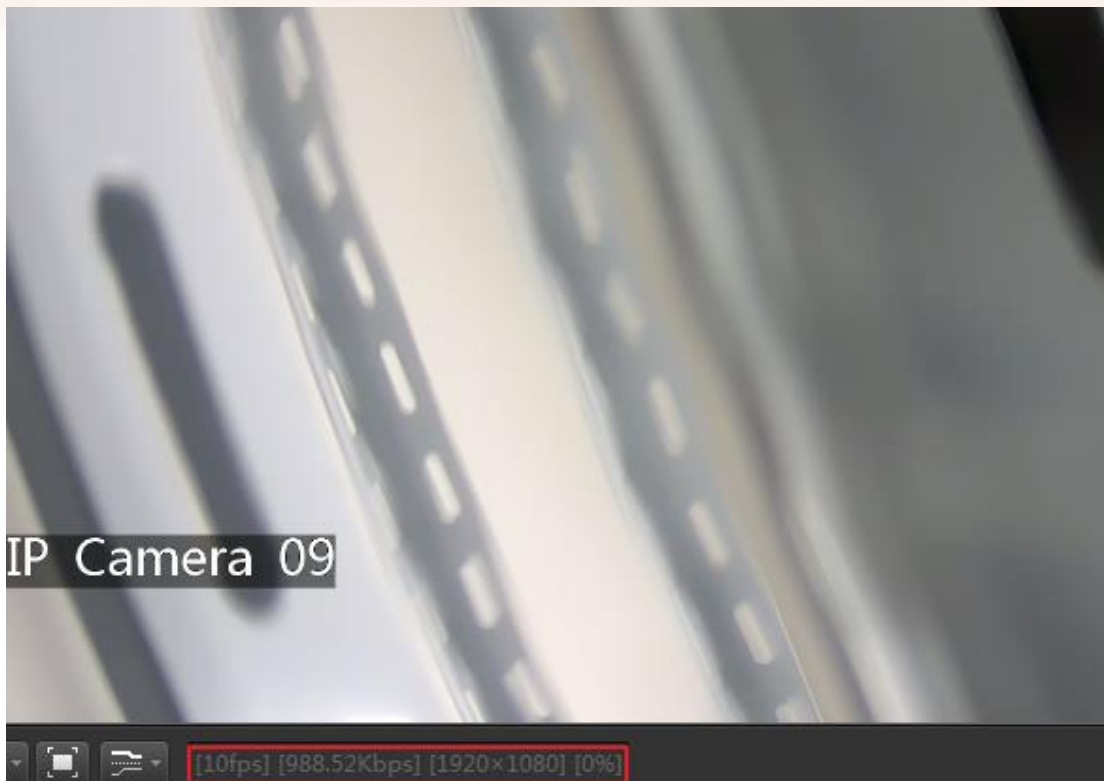

Secuencia normal sin evento

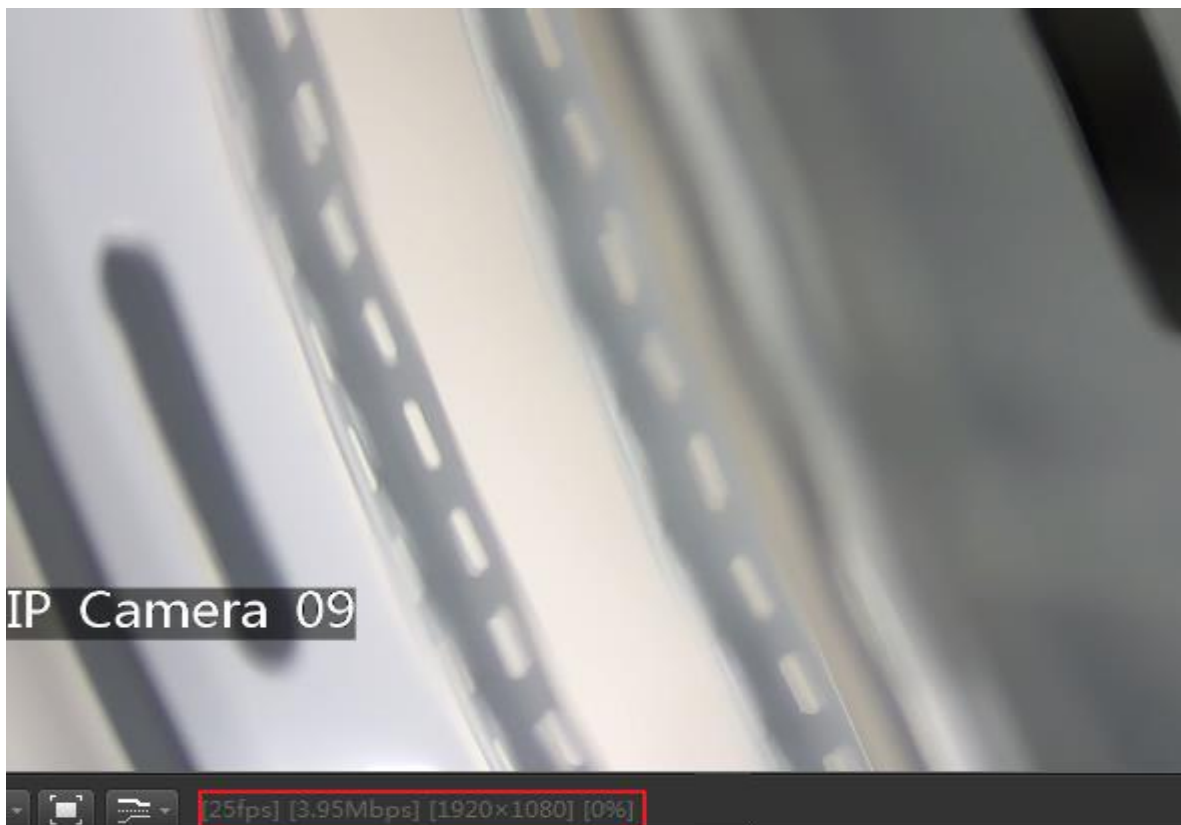

flujo de eventos automáticamente cuando ocurra un evento