



Muchas veces es necesario retirarle a un usuario el acceso de un equipo el cual habíamos compartido previamente, para esto es necesario eliminar las cuentas vinculadas de un NVR/DVR UNV, en este artículo se verá cómo hacerlo directamente del DVR conectado a un monitor, y los pasos para hacerlo son los siguientes:


1. Accedemos al menú de ajustes con nuestras respectivas credenciales y vamos al apartado de **menú**.

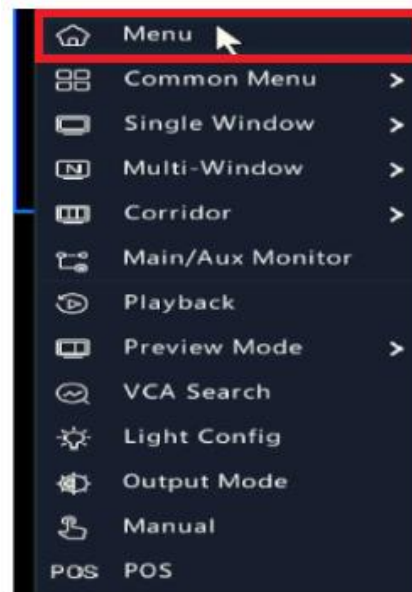

2. Ahora iremos al apartado de **Network** (1) el cual nos abrirá distintos menús, por lo que es necesario seleccionar el que dice **EZ Cloud** (2), ahí en la parte inferior encontraremos una opción que dice **Logout** (3) o en algunos casos dice delete.

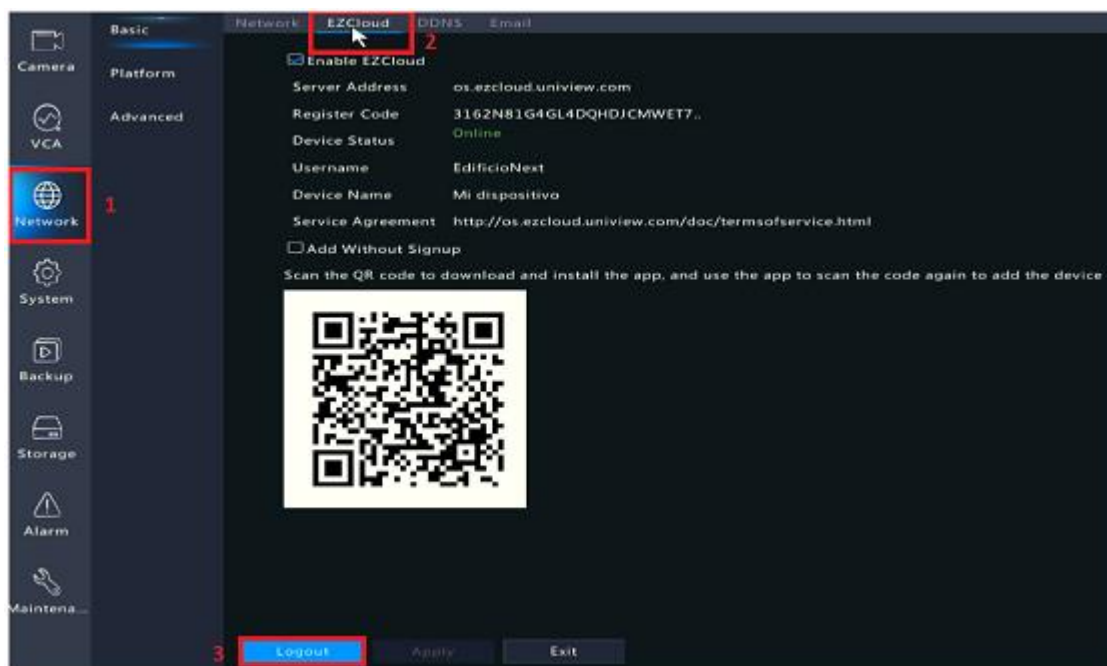

3. Aparecerá un mensaje preguntando si queremos salir de los dispositivos, por lo que tendremos que confirmar dando clic en **yes**.

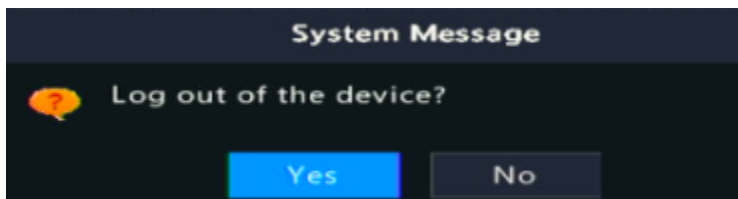

4. En el apartado de **Device status** podemos verificar el proceso de eliminación de cuentas vinculadas.

