


## Ajusta la hora y la fecha de tu router MikroTik

El tener configurado y visible la fecha y hora de tu router permite controlar y vigilar los movimientos realizados, en caso de presentar problemas con la comunicación del internet o desconocer ajustes presentados.

Para eso abrimos el software de WinBox o la dirección IP en tu navegador WEB de tu router.

- [WinBox](#)
- [Web](#)

Posteriormente nos dirigimos a System (1) > Clock (2)

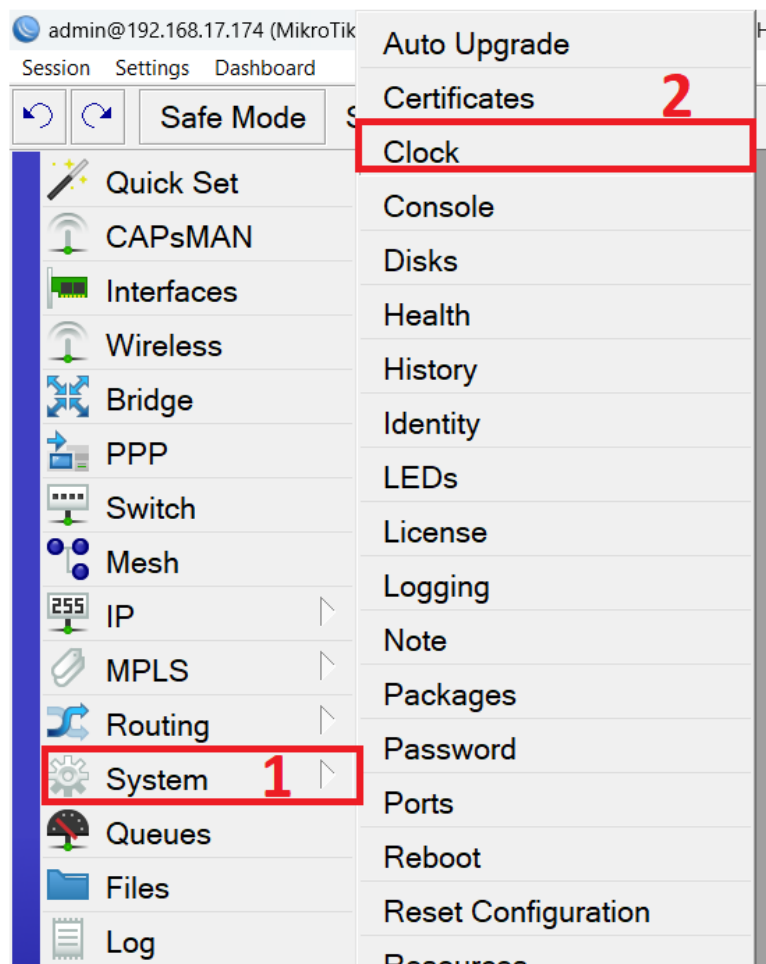


Nos aparecerá una ventana emergente en la que realizaremos lo siguiente en el apartado **Time (1)**:

- **Time (2)**: En este campo colocaremos la hora actual.
- **Date (3)**: En este campo ponemos la fecha correspondiente.
- **Time Zone Autodetect (4)**: Seleccionamos la casilla para guardar el cambio de horario.

- **Time Zone Name (5):** En este campo localizamos la zona en la que nos encontramos pulsando el **botón de la derecha (6)**.


Una vez colocados los datos correctos pulsamos el botón **Apply (7)** y **OK (8)**.

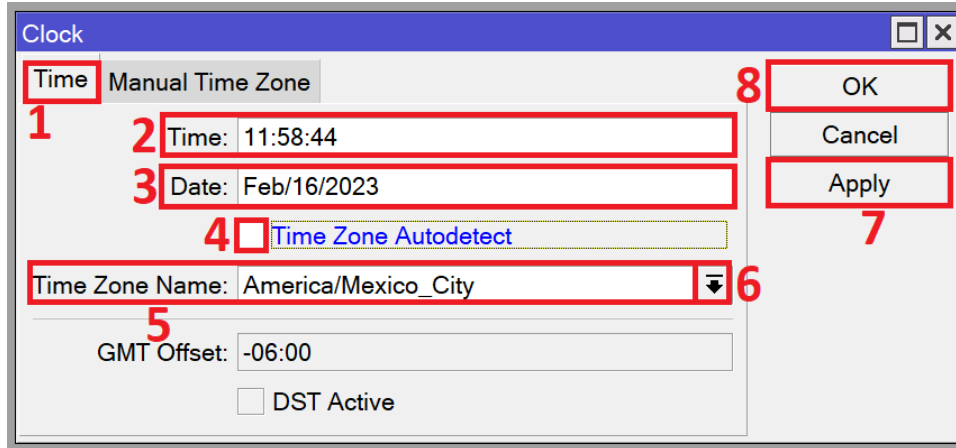


Se cerrará en la ventana en automático y quedará configurado correctamente.



Es posible ver la fecha y hora configurada, pero **SOLO ES POSIBLE EN EL SOFTWARE, NO APLICA EN LA INTERFAZ WEB**.

Para esto, damos clic derecho en la **barra donde aparece el inicio de sesión (1)** y seleccionamos **Add Time (2)** y aparecerá la hora en configurada previamente (3).

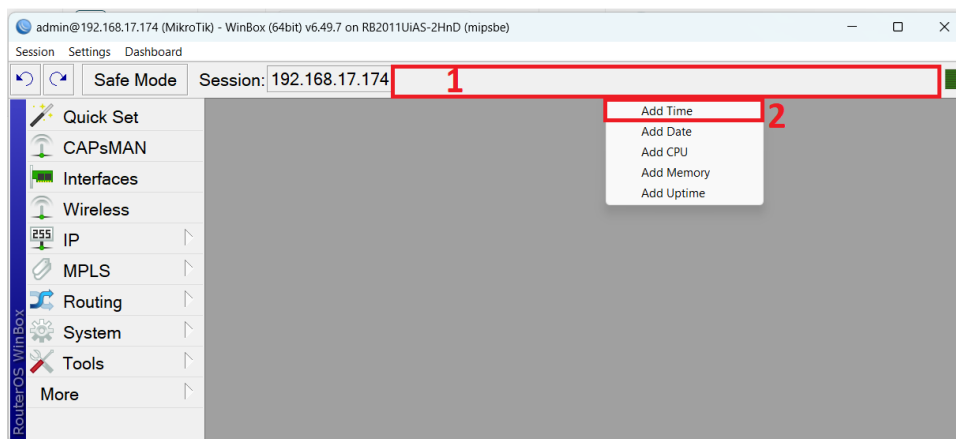

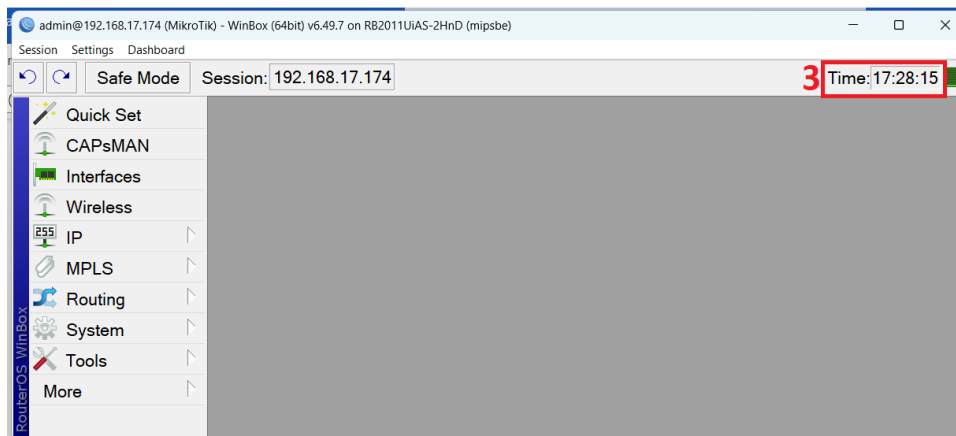

Para ver la fecha realizamos lo mismo, solo seleccionamos **Add Date (1)** y veremos la fecha (2).

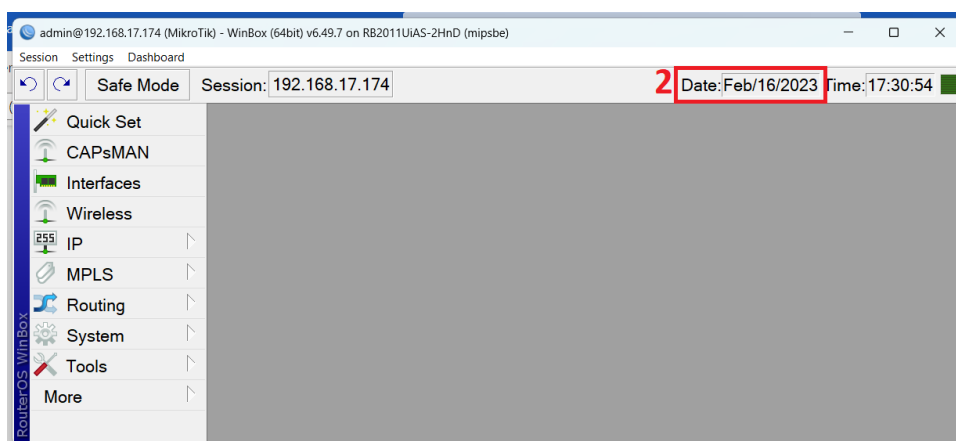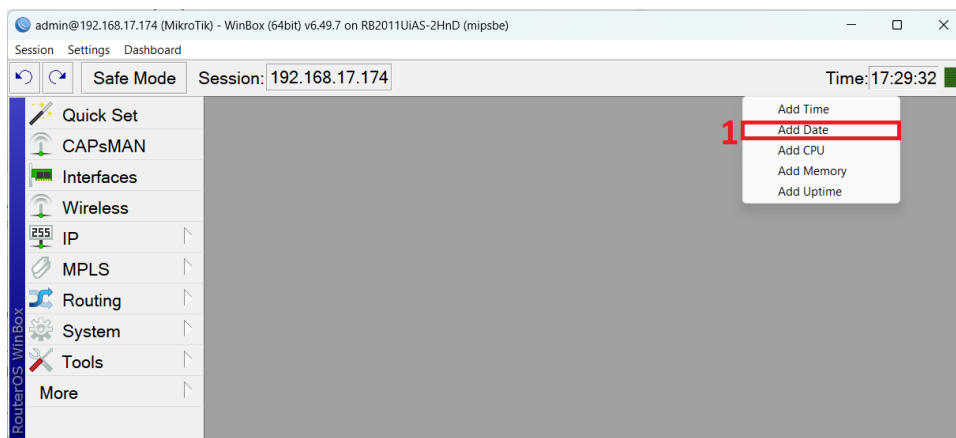

Una vez realizado esto, ya podrás ver en tiempo real los ajustes realizados y tener sincronizado tu router MikroTik.