




CAMBIAR IP DE DISPOSITIVO EN SOFTWARE ZKACCESS 3.5

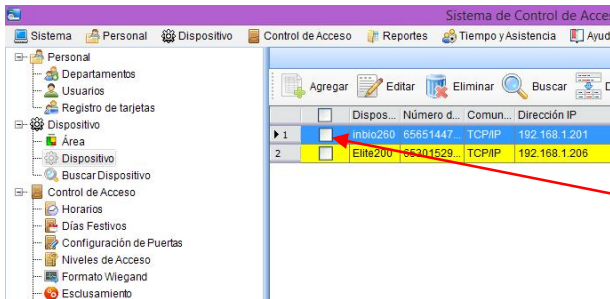

Para cambiar la IP actual que tenga alguno de nuestros dispositivos, nos posicionamos en la ventana de Configuración de dispositivo, seleccionamos el dispositivo al que se le cambiara la IP, en la parte superior derecha hay una pequeña flecha, damos clic.

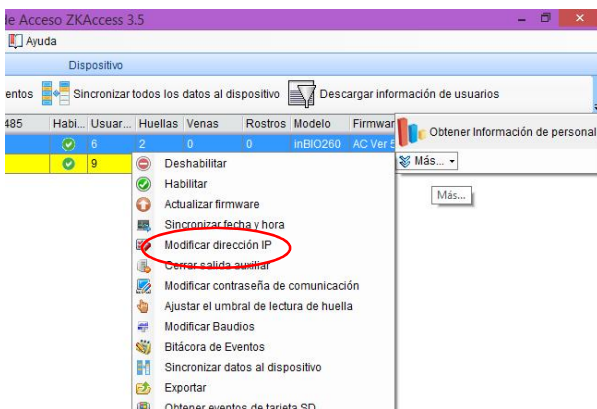


Se desplegara un pequeño menú y una flecha más para desplegar un submenú, damos clic y seleccionamos la opción de Modificar dirección IP

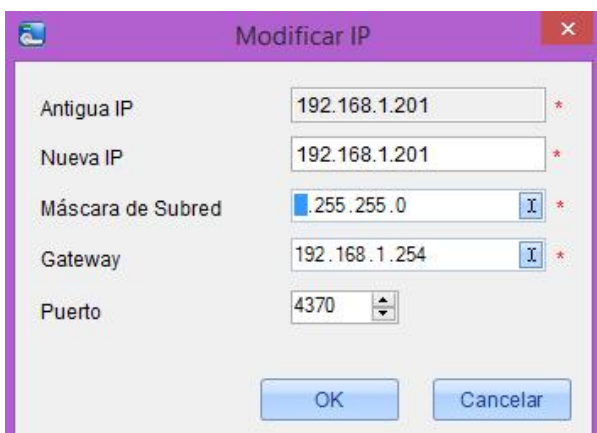

Se abrirá una ventana en donde podremos editar la nueva IP, la máscara de subred, la puerta de enlace (Gateway) y el puerto de comunicación remota. Damos clic en OK

**Nota: Si cambiamos estos parámetros erróneamente se podría perder comunicación con el dispositivo, por lo que hay que definir adecuadamente los nuevos parámetros o reiniciar a valores de fábrica el dispositivo.*


IP NUEVA

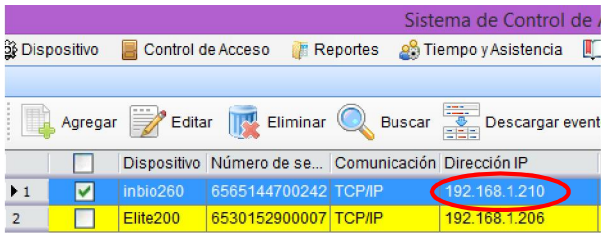

	<input type="checkbox"/>	Dispositivo	Número de se...	Comunicación	Dirección IP
▶ 1	<input checked="" type="checkbox"/>	inbio260	6565144700242	TCP/IP	192.168.1.210
2	<input type="checkbox"/>	Elite200	6530152900007	TCP/IP	192.168.1.206

En la ventana principal podemos ver que se ha cambiado exitosamente la IP al dispositivo.

IP ANTERIOR

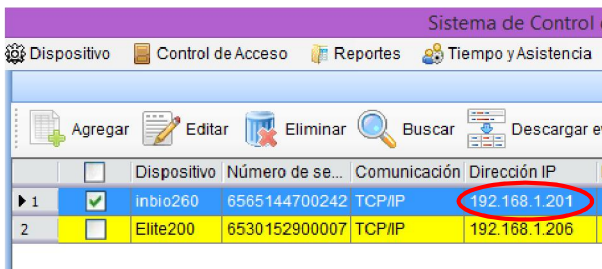

	<input type="checkbox"/>	Dispositivo	Número de se...	Comunicación	Dirección IP
▶ 1	<input checked="" type="checkbox"/>	inbio260	6565144700242	TCP/IP	192.168.1.201
2	<input type="checkbox"/>	Elite200	6530152900007	TCP/IP	192.168.1.206