

## **Direcciones para módulos NX-590NE, NX-548E, NX-148E RF y NX-540 Serie NX**

La configuración de estos equipos se puede realizar a través del teclado LED y LCD.




- NX-590NE

Para iniciar la configuración mediante en teclado LED realizaremos lo siguiente:

1. Tecleamos \*8.
2. En seguida nos solicitara la clave de configuración que por default es 9713.
3. Después colocamos la dirección que para este equipo es el 79#.
4. Para salir por completo de la programación de la tarjeta presionamos dos veces el botón de SALIDA.


Utilice los mismos pasos para programar en un teclado LCD, la única diferencia es que el teclado LCD le pedirá por los datos requeridos. Cuando está en modo de programación y no en una ubicación, el número entre paréntesis es el lugar que ha cambiado previamente. Por ejemplo, si la pantalla muestra Ingresa una ubicación, luego # (2), el sistema es el que le dice que la ubicación 2 fue el último lugar que haya programado.

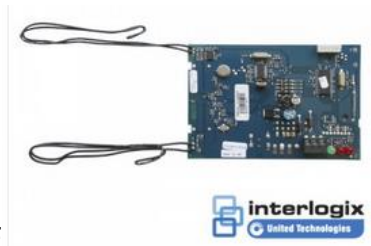


- NX-548E

Para poder dar de alta el receptor inalámbrico primero tenemos que verificar la programación en la que se encuentra el Switch ya que depende de eso el número de modulo que tendrá para poder programarlo, a continuación se presentan las configuraciones posibles del Switch con su respectivo número de modulo:


**Module number 32**



**Module number 33**




**Module number 34**



**Module number 35**




**Module number 36**



**Module number 37**



**Module number 38**



**Module number 39**



Teniendo esto podemos entrar a enlazar el equipo de la siguiente manera:

1. Tecleamos \*8.
2. Después nuestra clave la cual de fábrica es el 9713.
3. La dirección de la tarjeta que es 0#


4. Nos pedirá el número de locación que es 400#
5. Estando dentro ya de la locación presionaremos el tamper del receptor para lograr que se enlace y el panel nos emitirá un sonido confirmándonos que el equipo ya está enlazado.

Después de esto nuestro receptor iniciara a repetir la señal y poder tener mejor cobertura para nuestros equipos inalámbricos. Para entrar a la programación ya del equipo el código es el siguiente: \*8 + 9713 + No. De modulo + 0#.



- NX-148E RF

Este equipo además de tener la función como teclado cuenta con un receptor inalámbrico, primero que nada tenemos que cablearlo a nuestra tarjeta del panel de la siguiente manera:

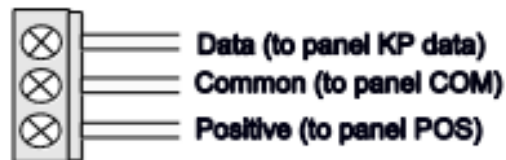

Cuando programamos nuestro teclado con receptor contamos con varias opciones y particiones la cual por fábrica es las 192#, sin embargo podemos confirmarlo y cambiarlo siguiendo los siguientes pasos:

1. Tecleamos \*94
2. Ponemos nuestra clave que por default es 9713.
3. Colocamos el número del teclado y \*
4. Colocamos el número de partición del teclado y \*
5. Después # para salir

A continuación se muestra una tabla con las direcciones posibles para nuestro teclado dependiendo del número y la partición del mismo:

Table 2. Device numbers

| Touchpad | Partition |     |     |     |     |     |     |     |
|----------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|          | 1         | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   |
| 1        | 192       | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 |
| 2        | 200       | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 |
| 3        | 208       | 209 | 210 | 211 | 212 | 212 | 214 | 215 |
| 4        | 216       | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 |
| 5        | 224       | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 |
| 6        | 232       | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 |
| 7        | 240       | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 |
| 8        | 248       | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 |

Para poder enrolar equipos inalámbricos a nuestro receptor realizaremos lo siguiente:

1. Presionamos \*8
2. Nuestra clave que es 9713
3. La locación que es 400#
4. Colocamos el número de zona + \*



- NX-540

Para esta tarjeta el modo de programación se accede a través de un teclado de teléfono presionamos \*8, si accedemos desde el sitio protegido la tarjeta pedirá la contraseña el cual el de fábrica es el 9713.

Si accedemos fuera del sitio protegido la clave será la siguiente: 84800000 y la sección 179 debe de estar habilitada para que nos dé acceso.

La configuración de dicha tarjeta su número de modulo es el 40#. Una vez realizados todos los cambios tecleamos 930# desde un teléfono remoto o EXIT + EXIT desde un teclado.

