

Apertura de puertos Ruteador Echolife

Antes de comenzar es importante que verifique los siguientes puntos


- Que usted se encuentre conectado al ruteador que quiere configurar, ya sea de manera alámbrica o inalámbrica.
- Que tenga internet disponible y funcionando
- Asegúrese de conocer la contraseña del ruteador, regularmente es la clave **WEP KEY** que se encuentra en una etiqueta de su ruteador o la que usted le haya asignado.
- Para realizar el siguiente procedimiento se requiere conocimientos básicos de redes, por favor no intente realizarlo si no cuenta con dichos conocimientos.

1. Abra una ventana de explorador de Internet e Ingrese la siguiente dirección IP* para acceder a la interfaz de configuración de su Ruteador Thomson <http://192.168.1.254> o bien <http://home>



*Nota: Esta dirección hace referencia a la puerta de enlace principal de su Red, en algunos casos y esto dependiendo de la Administración de cada red esta puede variar.

A continuación aparecerá la siguiente pantalla:

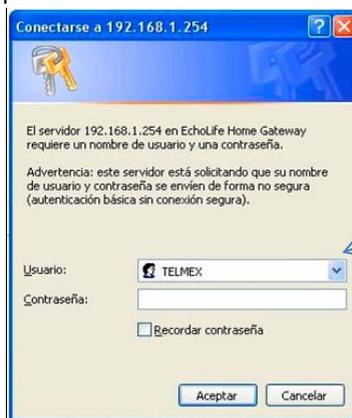

Donde tendremos que introducir usuario y contraseña de nuestro Ruteador. Por Default:
Usuario: TELMEX
Contraseña: WEP KEY


2. Lo siguiente es dar clic en la opción "Avanzado" :




Aparecerá la siguiente pantalla.

Apertura de puertos Ruteador Echolife

3. Lo siguiente es Seleccionar la pestaña de **FIREWALL**, y posteriormente clic en **PERMITIR APLICACIÓN(ES) INDIVIDUAL**

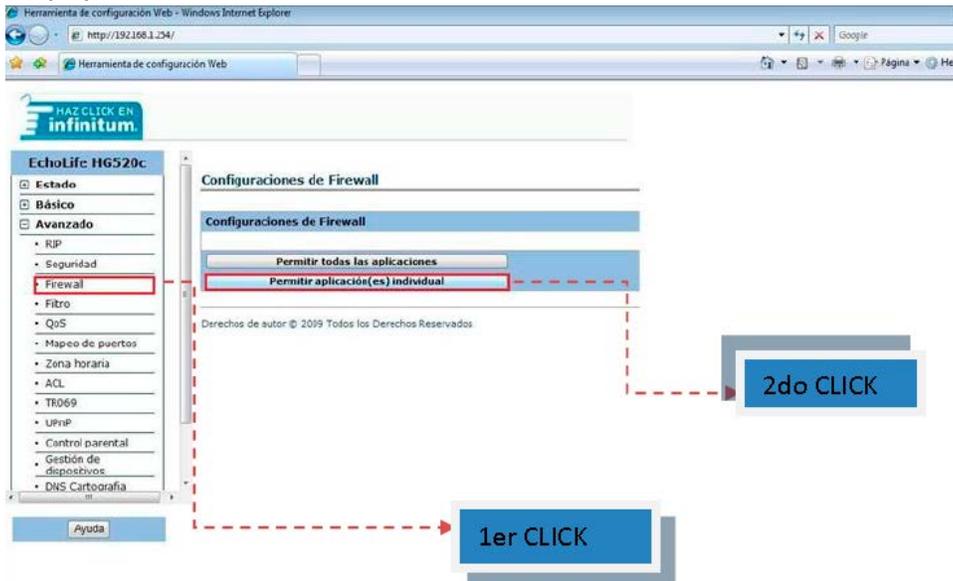

4. En la siguiente pantalla **NOTESE** que en la parte superior derecha (**SEÑALADA EN AZUL**) aparece el equipo al cual hacemos referencia y que se encuentra distinguido principalmente por la **MAC ADDRESS**.

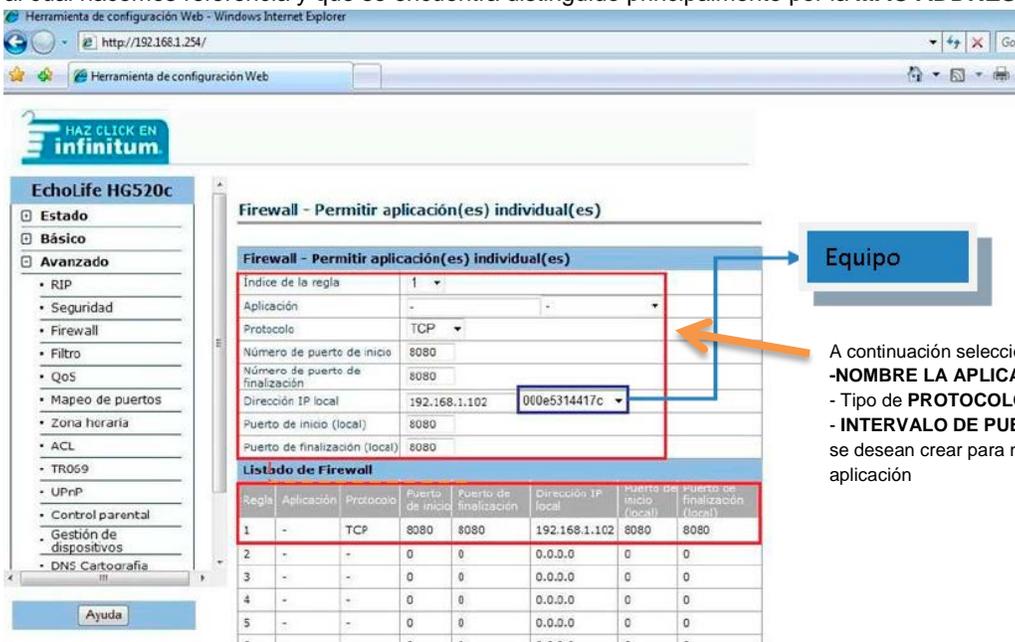

Por último de clic en "Aceptar" y entonces puede agregar un segundo puerto (Ej. 6036)

Como información adicional, para los diferentes DVR's que manejamos los puertos que regularme se abren son:

- DVR Meriva tiene los puertos 80 y 6036
- DVR Elikon tiene el puerto 7000
- DVR Elikon RT tiene los puertos 80,10101 al 10104.