



En este artículo veremos cómo agregar un MDVR al servidor de manera **local** usando un **convertidor Din-Ethernet**, para esto previamente se asigna el MDVR a una flota, si no sabes cómo hacerlo da clic aquí. **(Buscar artículo “Como agregar un MDVR a software CEIBA Server”)**

1. Una vez asignado nuestro MDVR a una plantilla en el servidor, lo siguiente es configurarlo desde la interfaz del grabador, esto se hace accediendo a la IP 192.168.1.100, una vez ahí será necesario introducir las siguientes credenciales:

- Usuario: admin
- Contraseña: admin

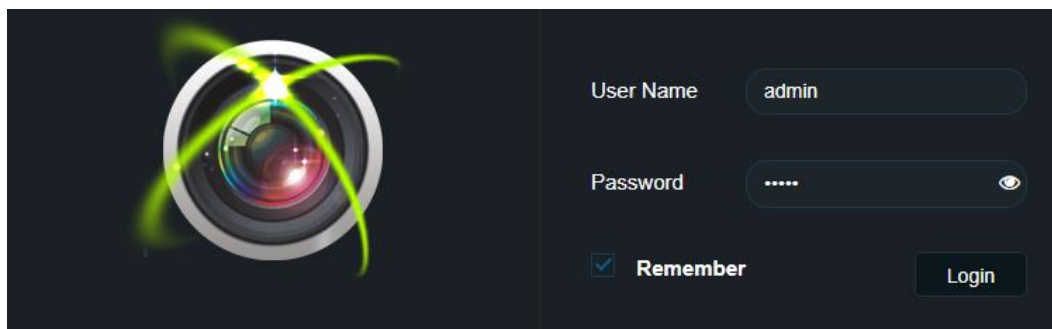

2. Ahora es necesario acceder a la siguiente ruta configuración: **Basic Setup----->Network----->Server Setup.**

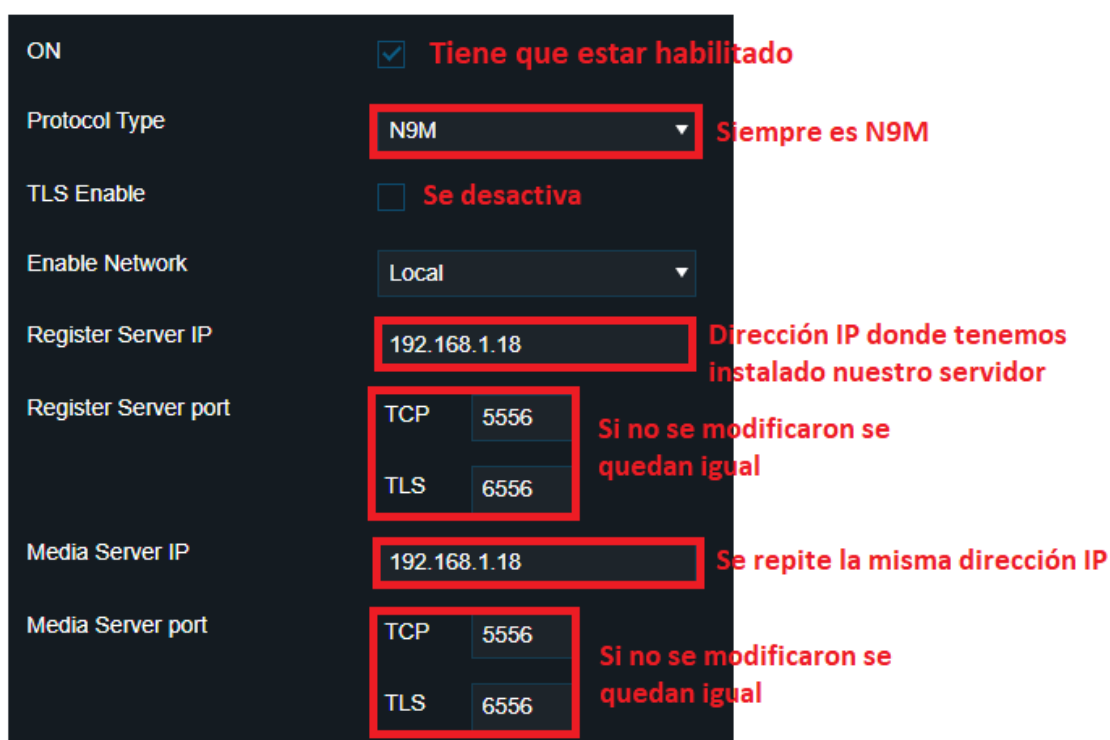

3. En el apartado de **Local** por default viene una IP por DHCP, se recomienda colocar una IP estática, es importante tomar en cuenta que tanto la IP, el Gateway, y los DNS tienen que estar en el mismo segmento de red.

☐ DHCP Mode
☒ Static IP

IP Address

Subnet Mask


Gateway

☐ Auto Get DNS
☒ Use Following DNS

Preferred DNS Server

Alternate DNS Server

4. Una vez realizado todo lo anterior, nuestro MDVR habrá sido enlazado correctamente.

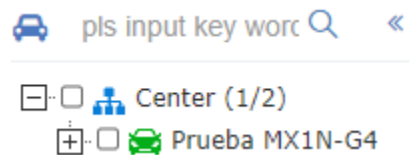

Algunos de los equipos que puede ocupar para lo antes mencionado son los siguientes: