


En el siguiente artículo aprenderemos que indican los leds en el MDC-240

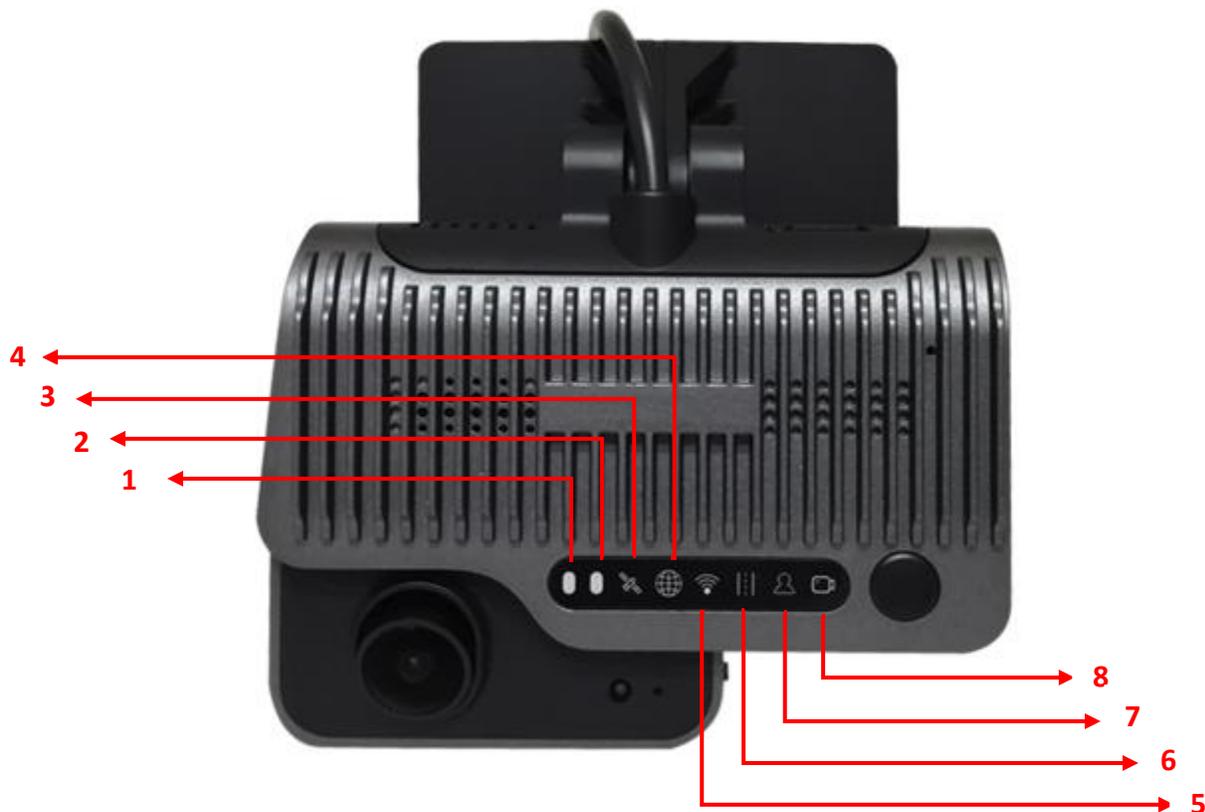

1	Indicador de estado	Apagado: No está encendido el equipo. Prendido en verde: el equipo está encendido correctamente.
2	Indicador de alarma	Apagado: No tiene ninguna alarma. Parpadea en rojo tres veces: El equipo tiene una alarma.
3	Indicador Señal GPS	Apagado: Indica que el servicio de posicionamiento funciona correctamente. Encendido en rojo: existe un fallo en el servicio de posicionamiento, puede deberse a que no está bien conectado o esta dañado el módulo GPS. Parpadea en rojo: El servicio de posicionamiento es bajo.
4	Indicador estado de red	Apagado: el equipo está conectado correctamente al servidor. Encendido en rojo: el equipo no esta conectado correctamente al servidor. Parpadea en rojo: El equipo esta en modo avión, es decir, apaga la señal de red de la cámara.
5	Indicador estado Wi-Fi	Apagado: El servicio esta deshabilitado o en modo cliente. Encendido en verde: El servicio está en modo AP. Encendido en rojo: El servicio Wi-Fi funciona correctamente.
6	Indicador estado ADAS	Apagado: Está grabando correctamente.

		Encendido: No esta grabando, puede deberse a un fallo del equipo o bien, que no tiene una tarjeta SD.
7	Indicador estado DSM	Apagado: Está grabando correctamente. Encendido: No está grabando correctamente, puede deberse a un fallo del equipo, no tiene una tarjeta SD o bien, está en modo privacidad.
8	Indicador estado de grabación	Apagado: la cámara externa funciona correctamente. Encendido en rojo: la cámara externa no funciona correctamente (incluye modo privacidad)