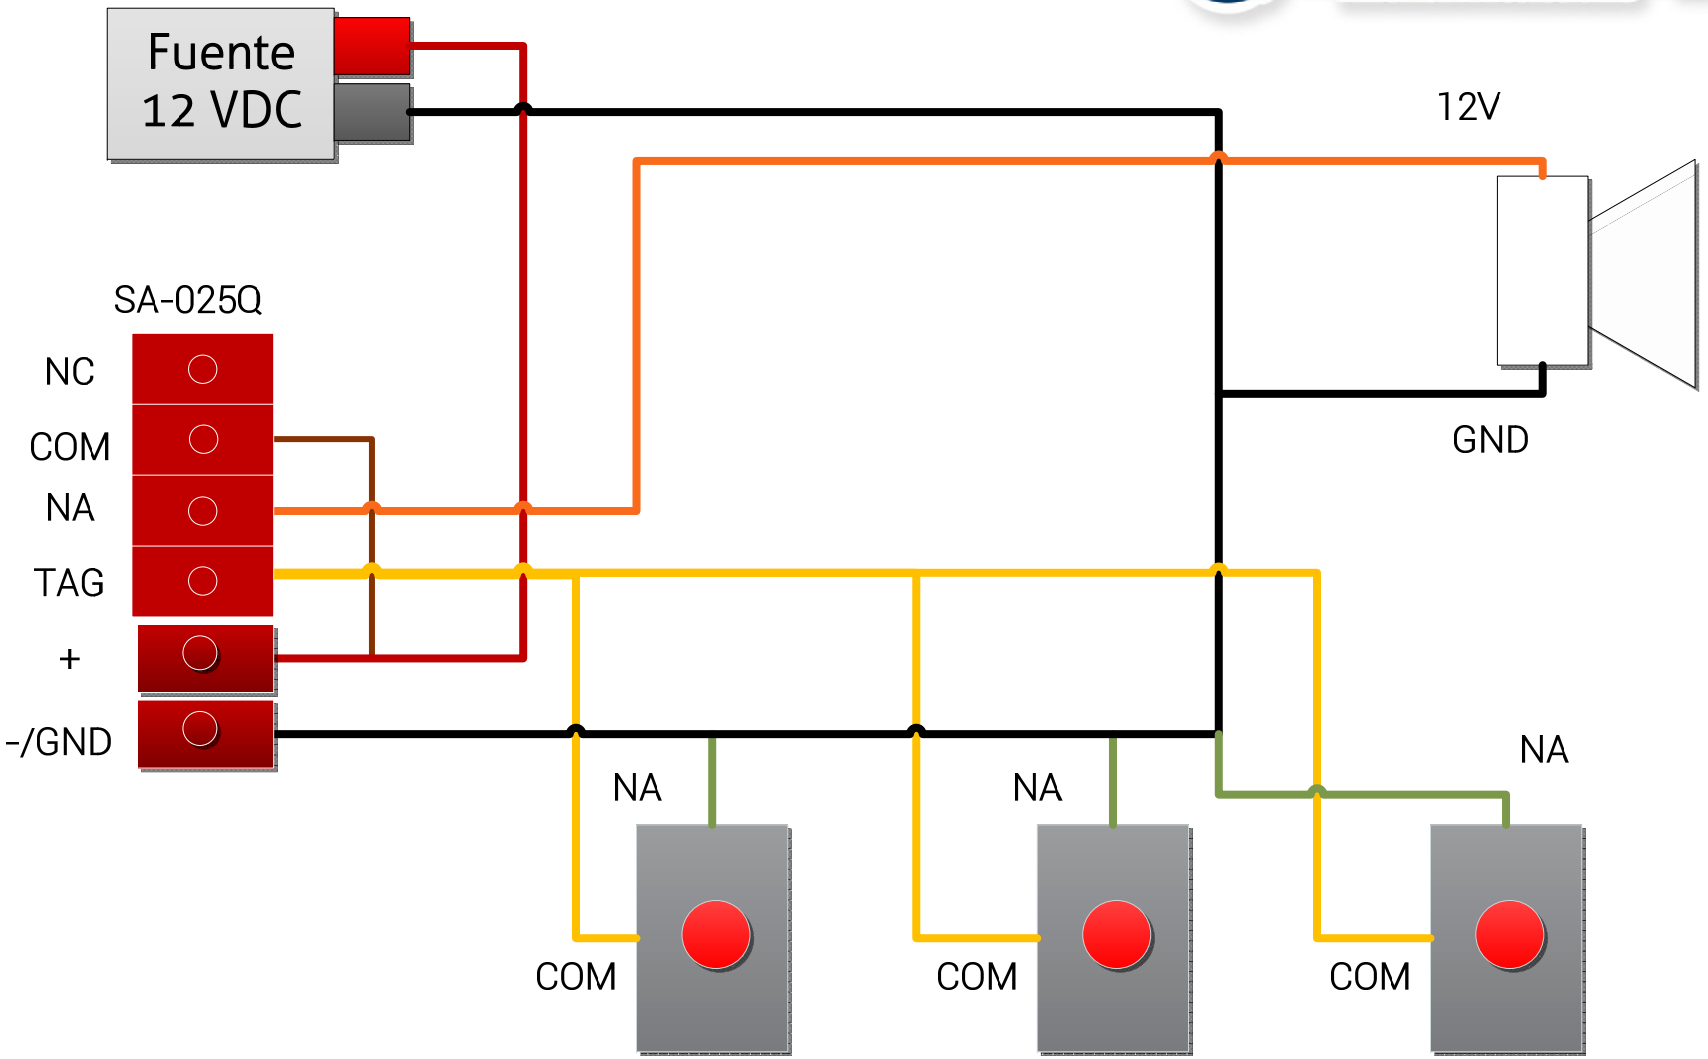

Diagrama diseñado para controlar un sistema de pánico con tres botones conectados en paralelo para la activación de una sirena con un temporizador, solo hay que configurar el temporizador con TGR a negativo (-) o en caso contrario en vez de utilizar GND utilizar (+).