



La calibración de la analítica DMS se hace por medio de la **Aplicación Veyes**, la cual la puede encontrar para Android y IOS, en el siguiente artículo veremos cómo hacer dicha calibración:

1.El primer paso será poner la cámara en modo calibración, esto se hace siguiendo la ruta **Preferences (1)** → **Alarm (2)** → **AI App (3)**


Una vez ahí se selecciona la analítica a la calibrar, en este caso será la DSC la cual es enfocada al conductor, la ponemos en **modo calibración y la posición en la que estará (4)**, y finalmente damos clic en **save (5)**.

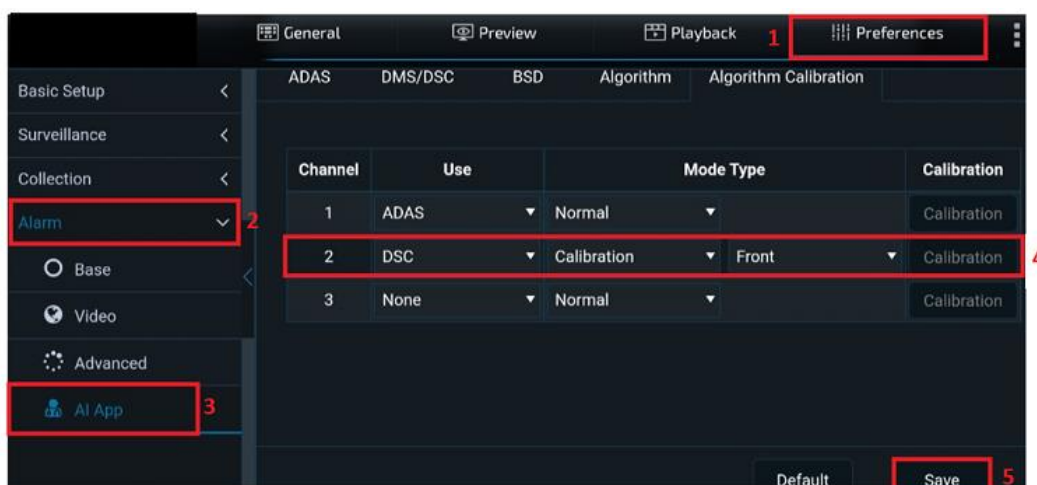

2.Accedemos al apartado de **Preview (1)** y seleccionamos **AI Calibration (2)**.

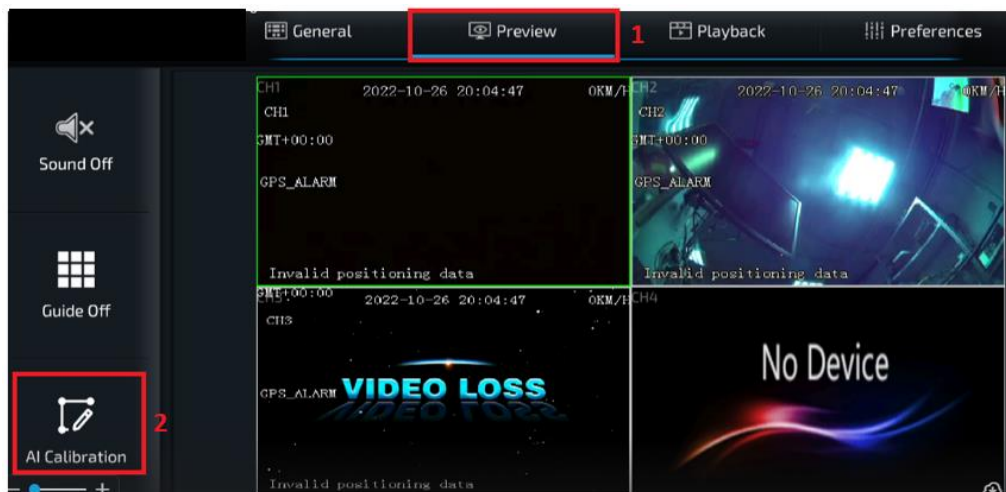


3. Seleccionamos **DMS**

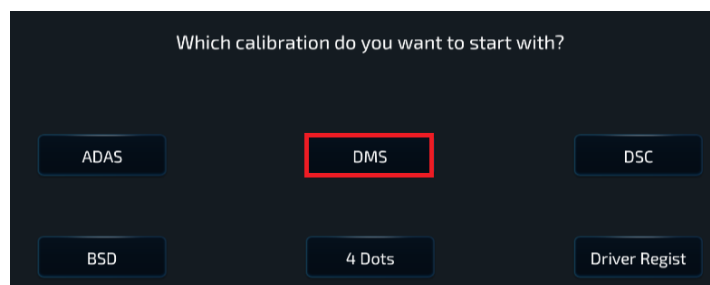


4. Seleccionamos el **canal (1)** en el que este nuestra cámara y damos clic en **Calibration (2)**.



5. Nos aparecerá un mensaje con algunos consejos, damos clic en **siguiente**.

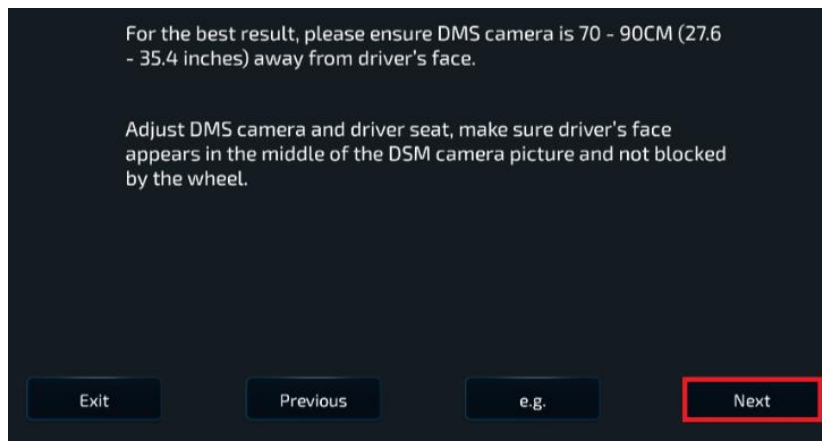


6. Se deberá seleccionar la **posición (1)** en la que se encontrará nuestra cámara, este paso es muy importante ya que la calibración se realizará dependiendo de la posición, finalmente damos clic en **Next (2)**.

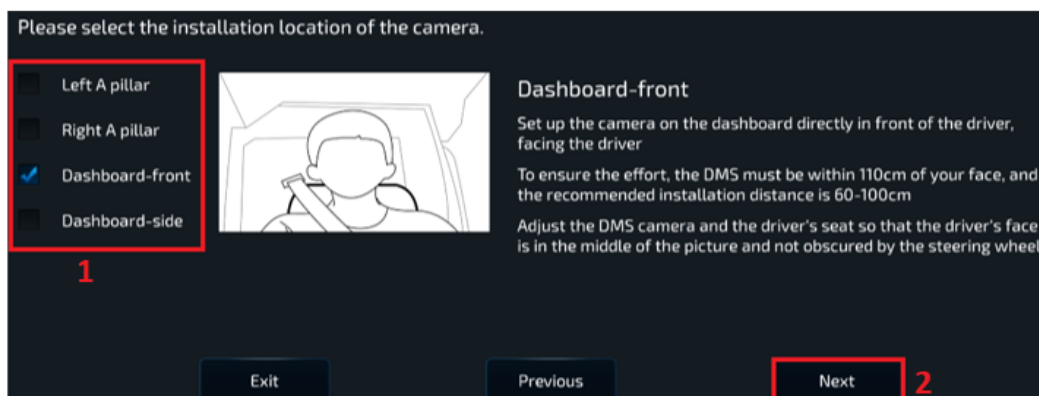

7. En este paso se realizará la **calibración**, si en el paso anterior se seleccionó:

- **Posición frontal:** durante el proceso debe asegurarse que el conductor mire directamente a la cámara. Cuando el valor **llegue a 51**, y el cuadro rojo se ponga en azul, indicara que ha terminado la calibración.
- **Posición lateral:** el equipo automáticamente aprenderá el comportamiento del conductor, si el conductor mueve la cabeza la calibración se reiniciará. Cuando el valor **llegue a 301**, y el cuadro rojo se ponga en azul, indicara que ha terminado la calibración.
- **Calibración de lado izquierdo o derecho:** la cara de la persona y la cámara tienen que estar en cierto ángulo para completar la calibración

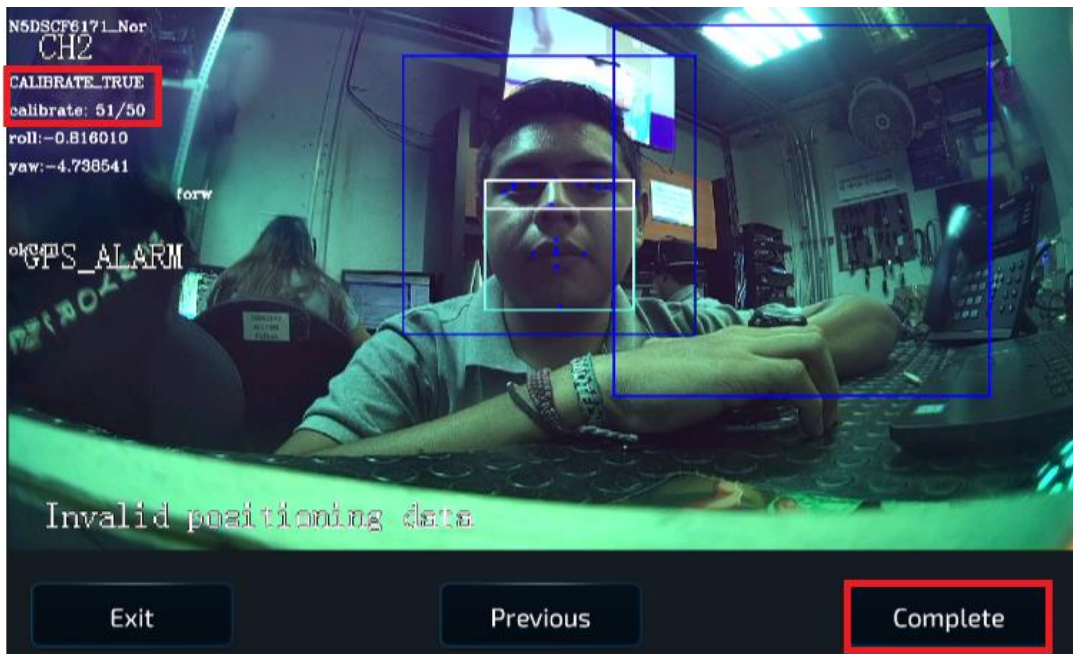

8. Por último es necesario poner la cámara en modo normal, lo cual se hace en la ruta **Preferences (1)→ Alarm (2)→ AI App (3)**

Una vez ahí se selecciona DSC y la ponemos en **modo normal (4)**, finalmente damos clic en **save (5)**.

